LIXIL

ユニットバスルーム取扱説明書と本書（追補版）を合わせてご覧ください。
照明ランプの交換方法については、本書をご覧ください。

ユニットバスルーム
取扱説明書（追補版）

ラ・バス テイスト、グランデージ、ソレオ
バリアフリーバスルーム、ワンルームタイプ用

■ 照明のランプの交換方法

お使いの照明器具の品番、ランプの種類をご確認ください。
照明器具ソケット、またはソケット周辺に品番・ランプ種類表示ラベルがあります。

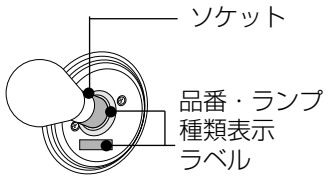

下表で適合ランプを確認します。
※確認結果をマークしておくと、次回のランプ交換が簡単になります。

● ネオサークル照明の場合

❶ 照明スイッチを切ります。
❷ グローブを左に回して取り外します。
❸ 新しいランプに交換します。
❹ グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。

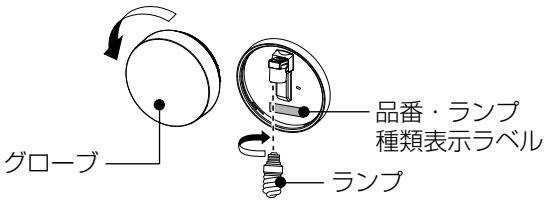

〈適合ランプ〉

照明器具の品番	ランプ名称	ランプ品番	定格電圧
EFD-G1-1A EFD-G1-1A[1]	蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下） 形状：D形（発光管の直径が43mm以下）	EFD15EL	AC100V
	適合ランプ例（2012年2月時点） ・東芝　ネオボール ・東芝　ネオボールZ ・NEC　コスモボール ・パナソニック　パルックボール	 EFD15EL/12 EFD15EL/13-Z EFD15EL/12 EFD15EL/12	

●蛍光ランプはD形（発光管の直径が43mm以下）をお使いください。D形でも発光管の直径が43mm超のタイプやA形は、照明器具の凸部に干渉し、取り付けることができません。
※照明器具の製造時期によりラベルに「直径40mm以下」と記載されている場合がありますが、43mm以下であれば取り付けることができます。
※電球形LEDランプは、照明器具の凸部に干渉し、取り付けることができません。
（次ページをご参照ください。）

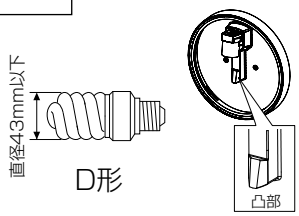

〈適合ランプ〉

照明器具の品番	ランプ名称	ランプの品番	定格電圧
EFD-G1-1A[2]	蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下） 形状：D形	EFD15EL EFA15EL	AC100V
LDA-G1-1A	LEDランプ 形状：A形	パナソニック LDA11L-G（2012年2月時点）	

※電球形LEDランプへおとりかえの場合は、次ページをご参照ください。

● 円筒形照明・ブライト照明・角形照明の場合

❶ 照明スイッチを切ります。
❷ グローブを左に回して取り外します。
❸ 新しいランプに交換します。
❹ グローブを右に回してガタつき、ゆるみのないように取り付けます。
※ ブライト照明・角形照明の場合は、上面が水平になるように取り付けてください。

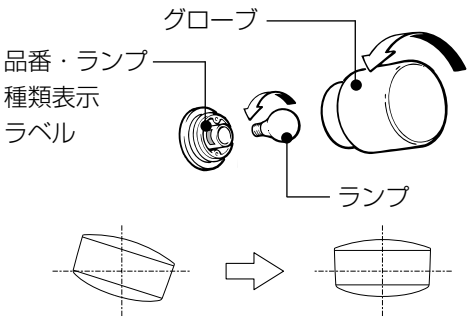

〈適合ランプ〉

照明器具の品番	ランプ名称	ランプ品番	定格電圧
LW-で始まる壁付照明器具	ホワイト電球 60W形54W	LW100V54W	AC100V
EFD-で始まる壁付照明器具	蛍光ランプ60W形（消費電力15W以下） 形状：D形、またはA形	EFD15EL EFA15EL	
LDA-で始まる壁付照明器具	LEDランプ 形状：A形 LEDランプはパナソニックLDA11L-Gを推奨します。パナソニックLDA9L-Hは光の広がりが狭いため、グローブに光ムラが出る場合があります。	・パナソニック LDA11L-G ・パナソニック LDA9L-H （2012年2月時点）	

※電球形蛍光ランプ、電球形LEDランプへおとりかえの場合は、次ページをご参照ください。

ONE POINT ワンポイント

電球形蛍光ランプおよび電球形LEDランプの使用について

照明器具によって、電球形蛍光ランプおよび電球形LEDランプが使えます。
下表でお使いの照明器具の品番、ランプの種類をご確認の上、正しくお使いください。

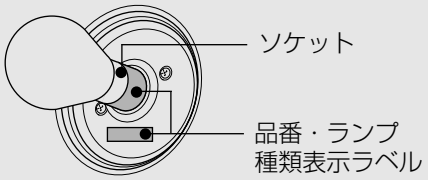

ランプの種類	照明器具の品番	口金サイズ	電球形蛍光ランプ品番	電球形LEDランプ品番
白熱ランプ	LW-で始まる照明器具	E26	EFD15EL EFA15EL	・パナソニック　LDA11L-G ・パナソニック　LDA9L-H （2012年2月時点） パナソニック　LDA11L-Gを推奨します。 パナソニック　LDA9L-Hは光の広がりが狭いため、グローブに光ムラが出る場合があります。
ミニレフ電球 	LS-で始まる照明器具	E17	EFD15EL ※ランプ寸法によっては取り付けできないものがあります。 パナソニックパルックボールプレミア EFD15EL/10/E17H2をご使用ください。 （2012年2月時点）	×
ミニクリプトン電球 	LW-で始まる照明器具	E17	×	

ランプの種類	照明器具の品番	口金サイズ	電球形LEDランプ品番
電球形蛍光ランプ 	EFD-G1-1A EFD-G1-1A[1]	E26	×
	EFD-G1-1A[2] EFD-C1-2A	E26	・パナソニック　LDA11L-G （2012年2月時点）
	EFD-D2-1A	E26	・パナソニック　LDA9L-H （2012年2月時点）
	上記以外のEFD-で始まる照明器具	E26	・パナソニック　LDA11L-G ・パナソニック　LDA9L-H （2012年2月時点） パナソニック　LDA11L-Gを推奨します。パナソニック　LDA9L-Hは光の広がりが狭いため、グローブに光ムラが出る場合があります。
	EFA-で始まる照明器具	E26	・パナソニック　LDA11L-G ・パナソニック　LDA9L-H （2012年2月時点） パナソニック　LDA9L-Hを推奨します。

×：使用不可（照明器具に干渉したり、明るさが不足するため使用できません。）

電球形蛍光ランプ・電球形LEDランプ使用時のご注意

・梱包箱に記載されている注意事項をよく読みお使いください。梱包箱に「密閉型器具対応」の表示があるものをご使用ください。
・G形（ボール電球形）、R形（レフランプ形）は使用できません。火災の恐れがあります。
・調光コントローラ、ヒーリングライトの調光機能がついている場合は使用できません。
　※照明器具が故障する恐れがあります。
・交換するランプによっては光の広がりが異なり、グローブに光ムラが出る場合があります。
・電球形蛍光ランプは、点灯するまでに数秒かかったり、点灯後明るくなるまでに少し時間がかかります。
　※故障ではありません。
・ＬＥＤにはバラつきがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
・ＬＥＤは点灯後、明るさが若干変化します。

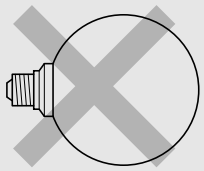
G形
（ボール電球形）

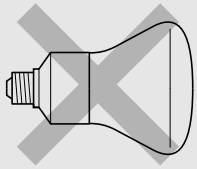
R形
（レフランプ形）